









Protégelo®

Wir verbessern die Umwelt

Einbauanleitung und Sicherheitshinweise



SICHERHEITSHINWEISE

-  **Achtung!** Zirkulierender Kraftstoff kann sich bei laufenden Motor stark erhitzen. Um körperliche Schäden zu vermeiden sollten folgende Punkte beachtet werden.
-  **Verbrennungen:** Vermeiden Sie den Kontakt zwischen Kraftstoff und Augen oder der Haut ohne entsprechenden Schutz. Warten Sie bis der Motor und der Kraftstoff die Raumtemperatur erreicht hat, um O₃ Protégelo® zu montieren oder auszuwechseln oder um Wartungsarbeiten durchzuführen bei denen eventuell Kraftstoff austreten kann. Bei den Arbeiten sollte immer entsprechende Schutzkleidung getragen werden wie Schutzbrille, Handschuhe, Kopfschutz etc....
-  **Feueregefahr:** Erwärmter Kraftstoff kann leicht verdampfen und dadurch können sich leicht entzündbare Dämpfe in der Umgebung des Tanks und des Motors bilden. Um die Feueregefahr zu verringern sollte offenes Feuer, Funkenflug und andere Zündquellen von dem Arbeitsbereich ferngehalten werden. Rauchen Sie nicht während der Montage oder Wechsel vom O₃ Protégelo® sowie bei Arbeiten bei denen Kraftstoff oder Kraftstoffdämpfe austreten können.
-  **Inhalationsgefahr:** Führen Sie stets die Montage von O₃ Protégelo® im Kraftstoffsystem des Motors in einer gut belüfteten Umgebung durch.
-  Der Zündschlüssel des Motors muss in der Stellung OFF stehen.
-  Wir empfehlen die Montage und Wartung von O₃ Protégelo® im Kraftstoffsystem des Motors von qualifiziertem Fachpersonal mit den entsprechenden Einrichtungen durchführen zu lassen.

EINBAUHINWEISE

1. - Bei abgestellten und abgekühlten Motor schliessen Sie (falls vorhanden) das Kraftstoffventil.
2. - Lokalisieren Sie den Zulauf der Kraftstoffleitungen. O₃ Protégelo® vor den Kraftstofffilter anbringen.
3. - Um auslaufenden Kraftstoff aufzufangen legen Sie einen Lappen oder saugfähiges Papier unter die Leitung die durchtrennt werden soll. Benutzen Sie ein entsprechendes Schneidwerkzeug um die Rücklaufleitung an der Einbaustelle zu durchtrennen.
4. - Wählen Sie die benötigten Anschlüsse aus dem Set aus und montieren Sie diese am Rohr von O₃ Protégelo®, nachfolgend montieren Sie die Kraftstoffleitung an den jeweiligen Anschlüssen und befestigen diese mit den mitgelieferten Schlauchschellen.
5. - Entfernen Sie den Lappen oder Papier sowie eventuell ausgelaufener Kraftstoff. Starten Sie den Motor und überprüfen Sie die Anschlüsse auf Undichtigkeiten. Jetzt ist O₃ Protégelo® installiert und ab sofort profitieren von seinen Vorteilen die nächsten 2 Jahre.

BEMERKUNGEN

Die Fahrzeughersteller verwenden je nach Anforderung des Motors verschiedene Leitungsdurchmesser. Daher verfügen wir über verschiedene Anschlüsse die sich perfekt an jedes System anpassen. Je nach Bedarf haben wir auch weitere Typen von Anschlüssen.




Produkt hergestellt in der Europäischen Union.



DETAILS

DIESELMOTOR INSTALLATION UND BENZINMOTOR

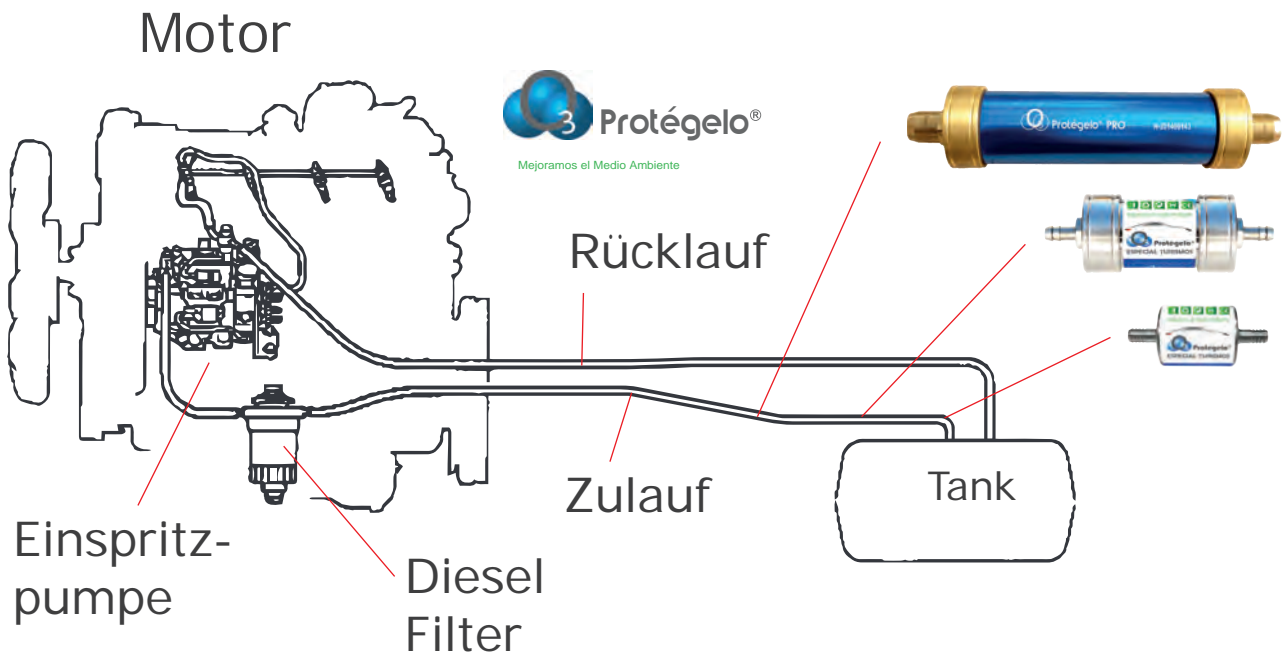

GARANTIE



Für die Installation unserer Produkte haften wir für die Dauer von 24 Monaten ab dem Installationsdatum. Die Demontage der Komponenten des Gerätes impliziert einen Garantieverlust.

O3 Protégelo S.L.

E-mail: imoreno@o3protegelo.es

www.o3protegelo.es